



INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ


Drabina 471200 składa się z:

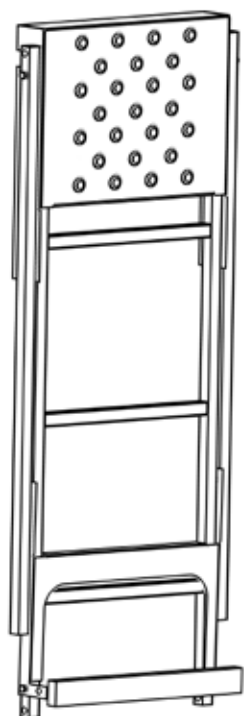



Zestaw śrub

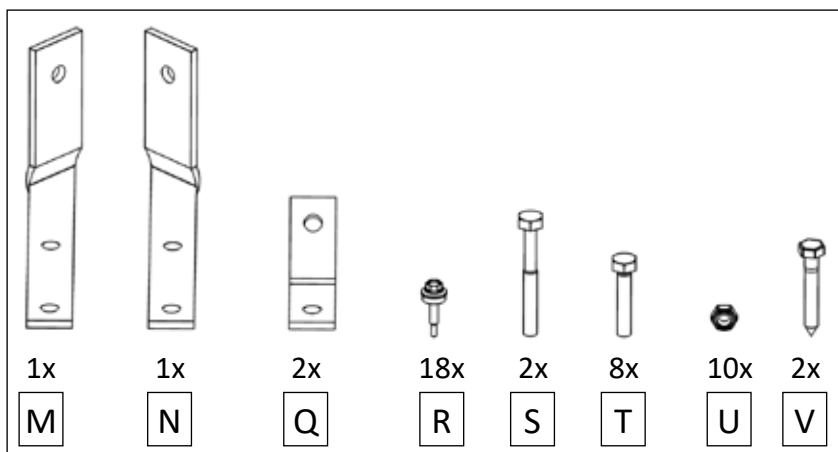

2x 2x




①

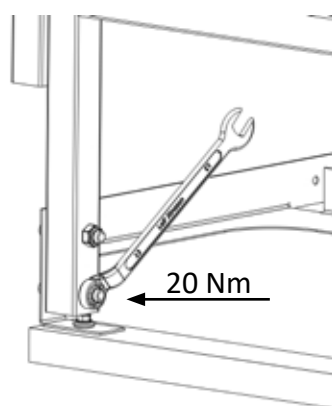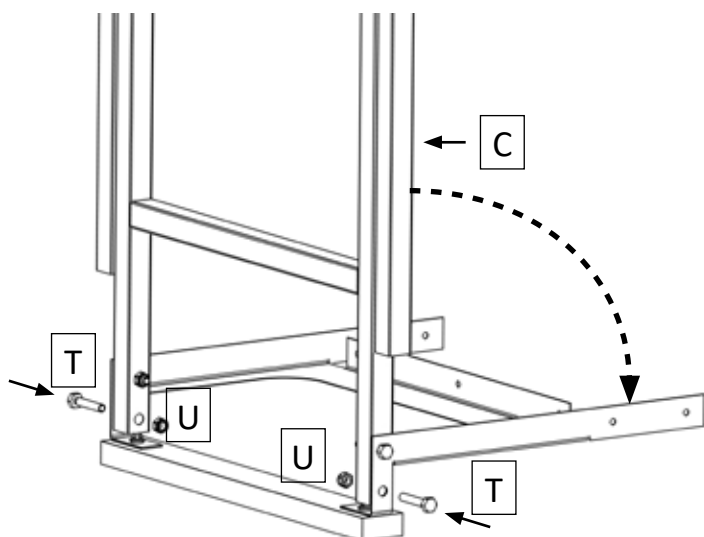


INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ

2


2a

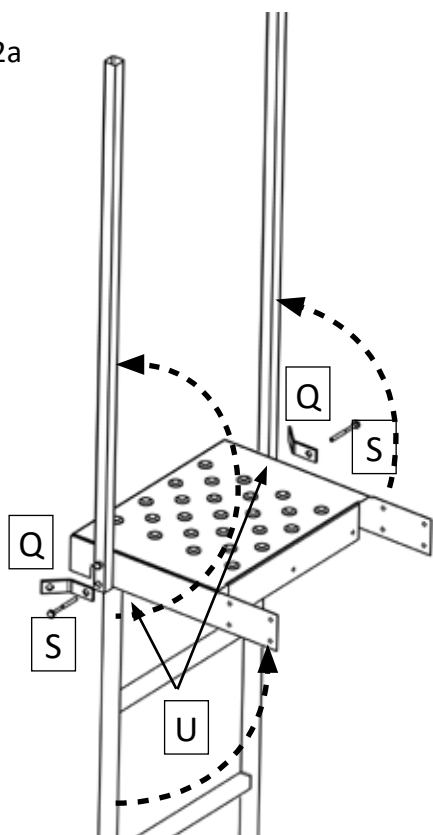


2b

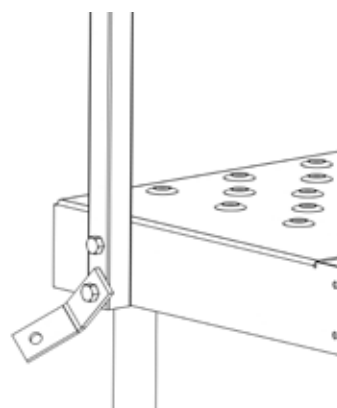


2c

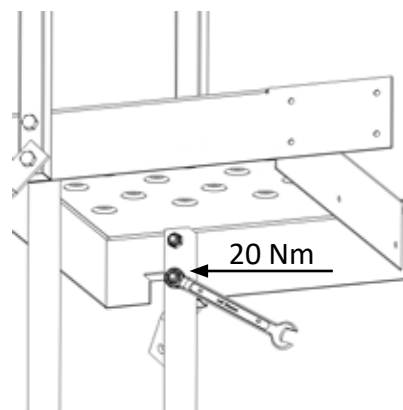

6

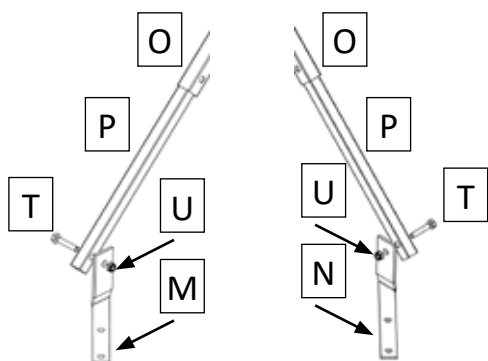


7

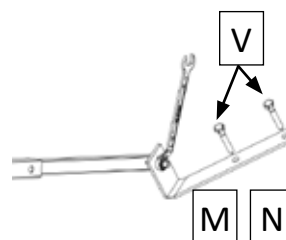


Wymagane mocne mocowanie do dachu.

8


8a

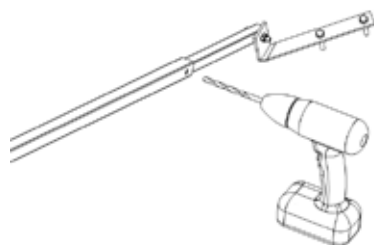

8b

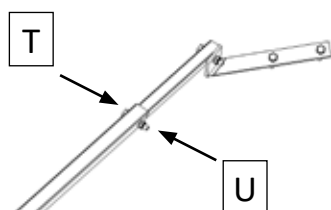

Dobrze mieć

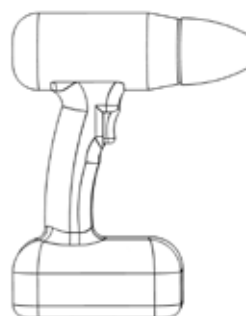

8,5 mm




8 mm



13 mm



INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ

Wspornik do komina okrągłego

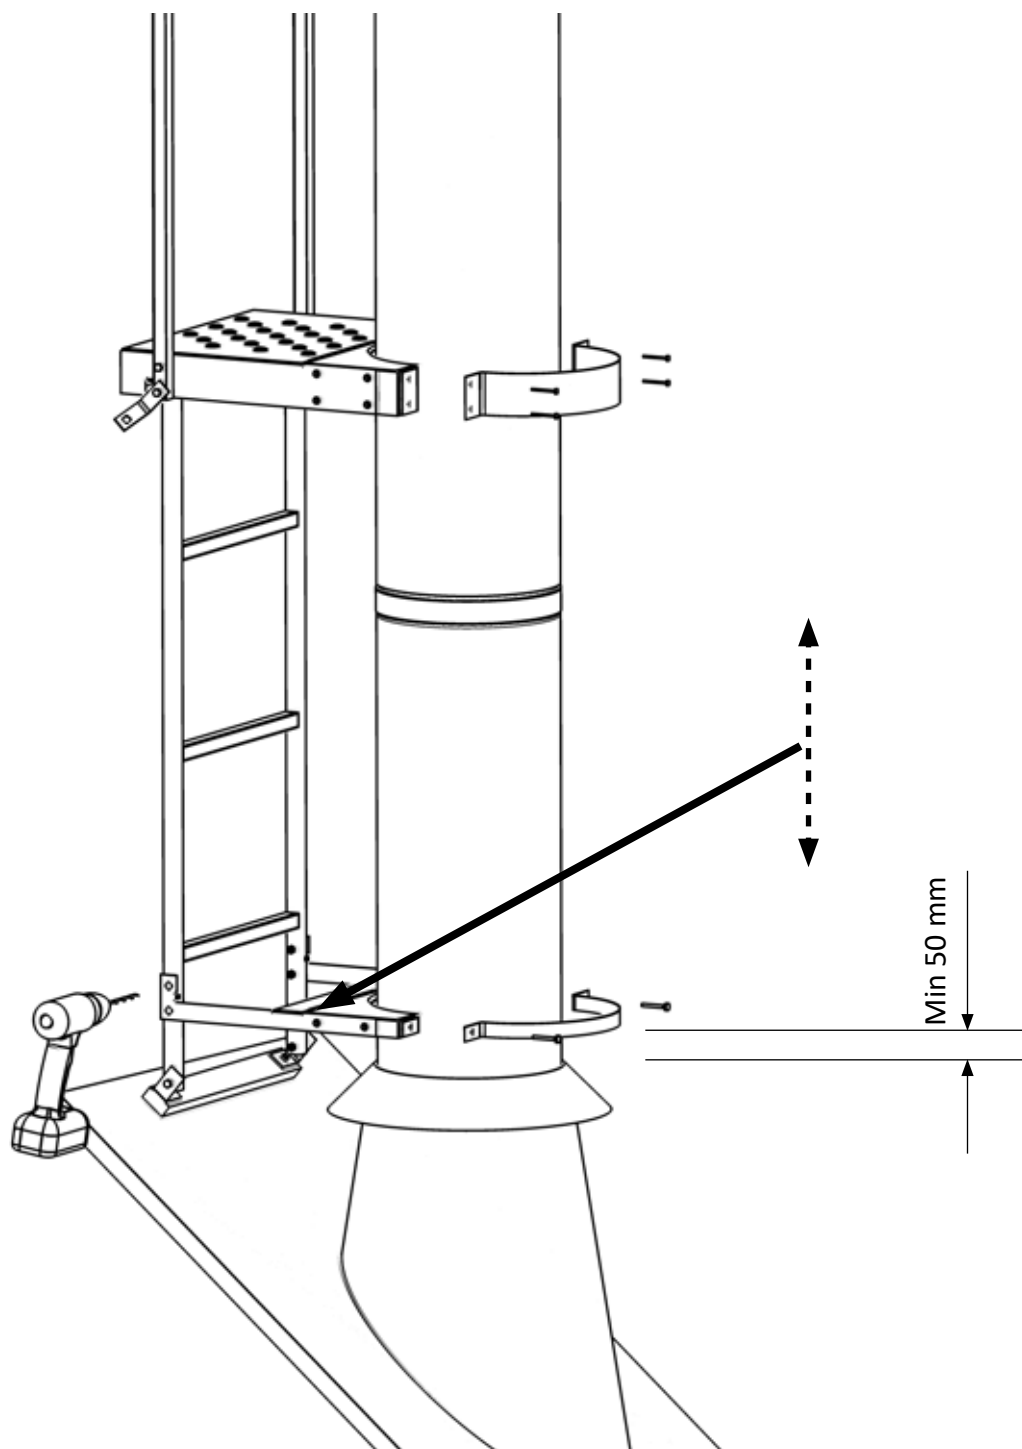



INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ

Drabina 471300 składa się z:


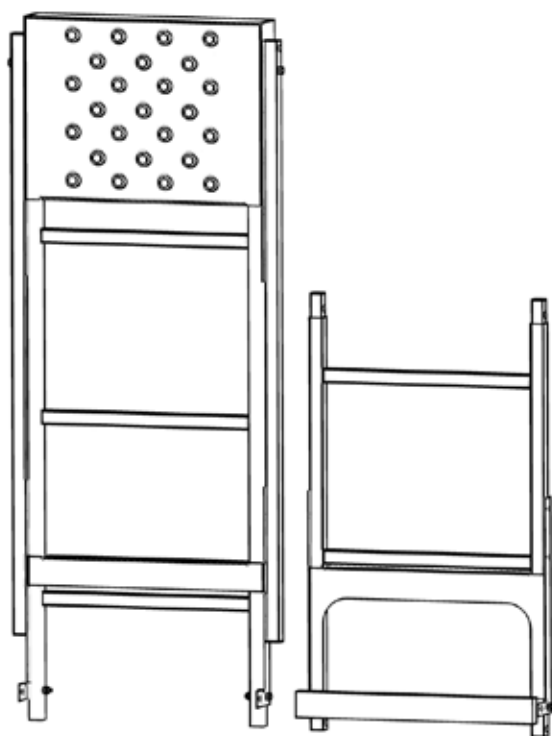


2x 2x
O P

Zestaw śrub

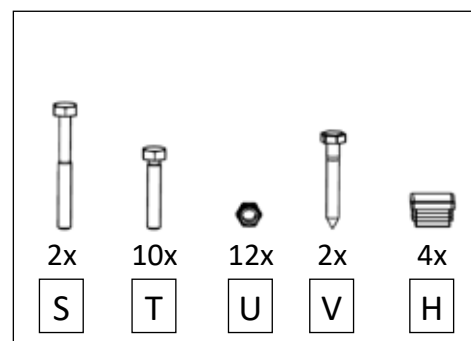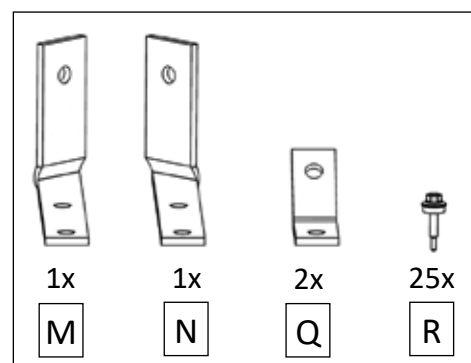


①

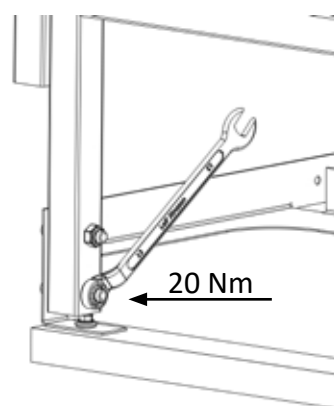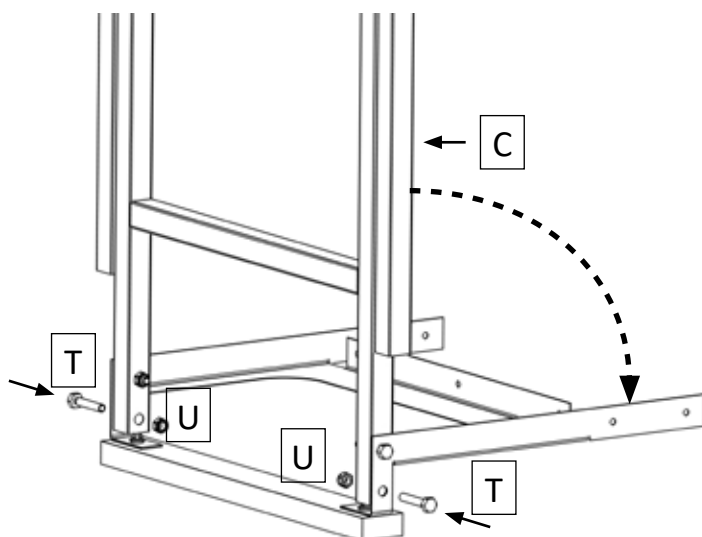


INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ

②


2a

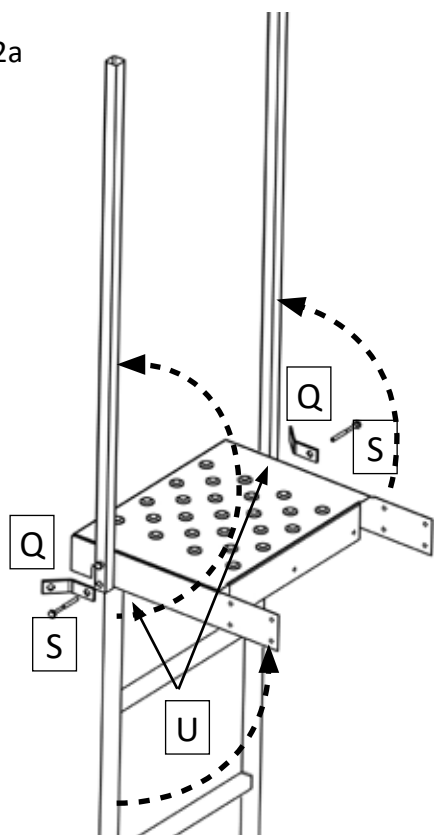

2b

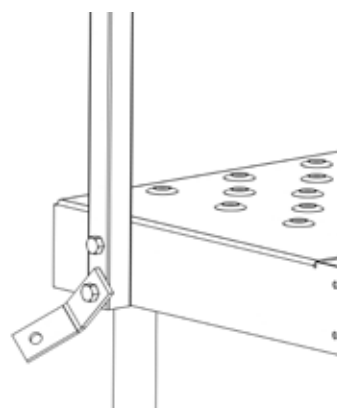


2c

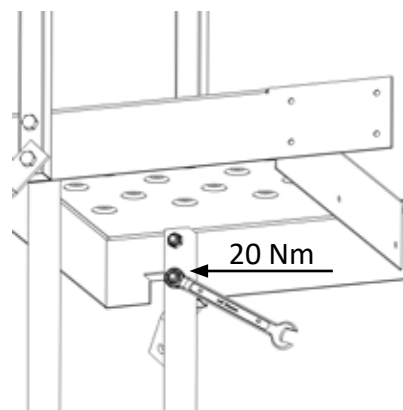


③


3a

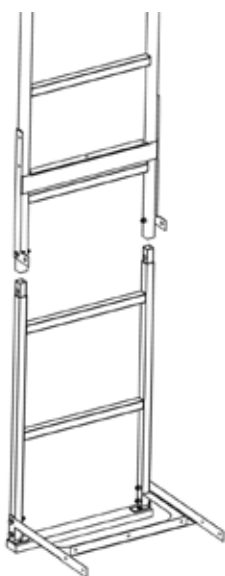

3b

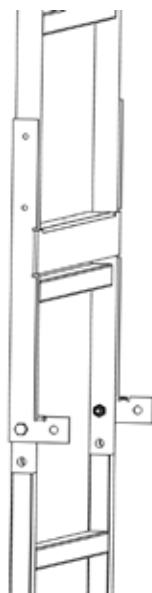


3c

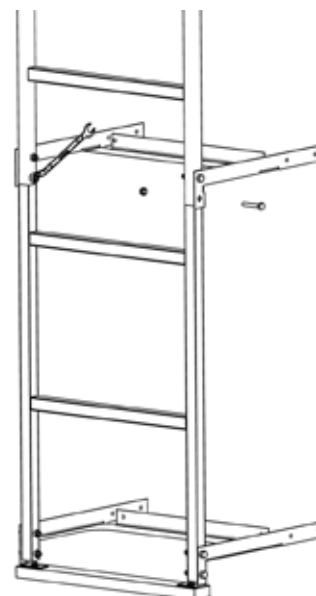


INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ

④


4a

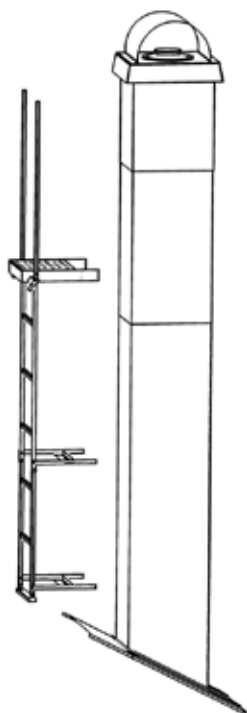


4b

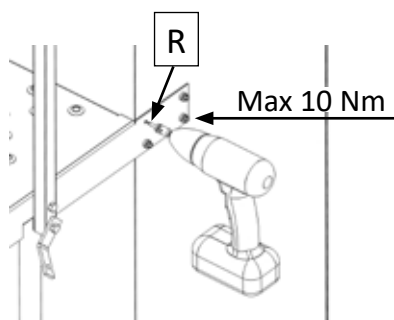

4c

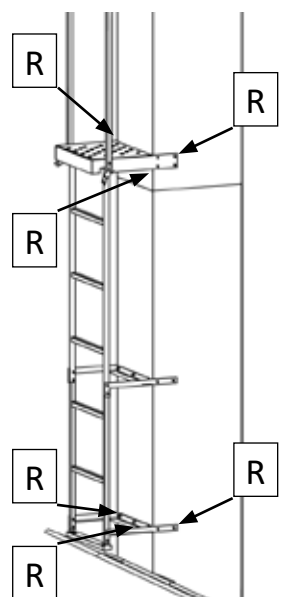


4d

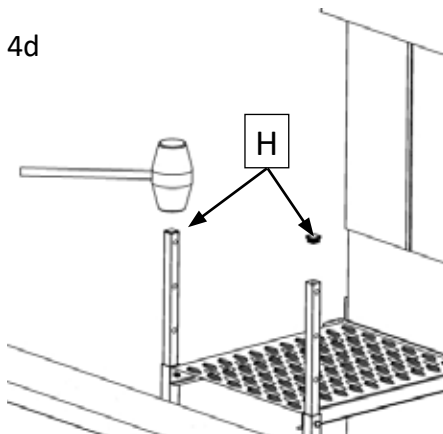


⑤



5a

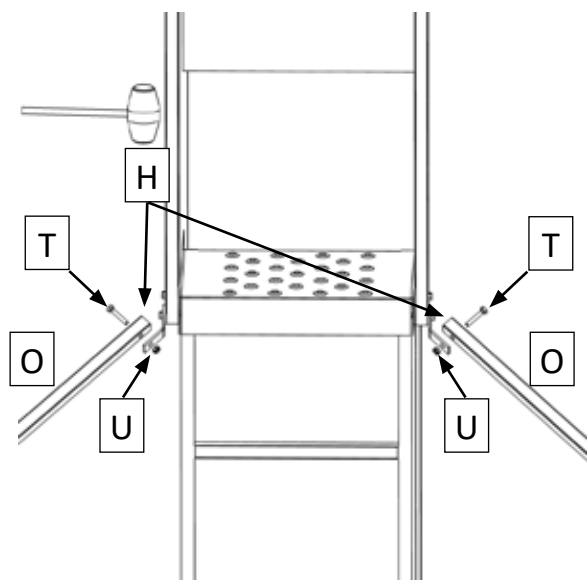



5b

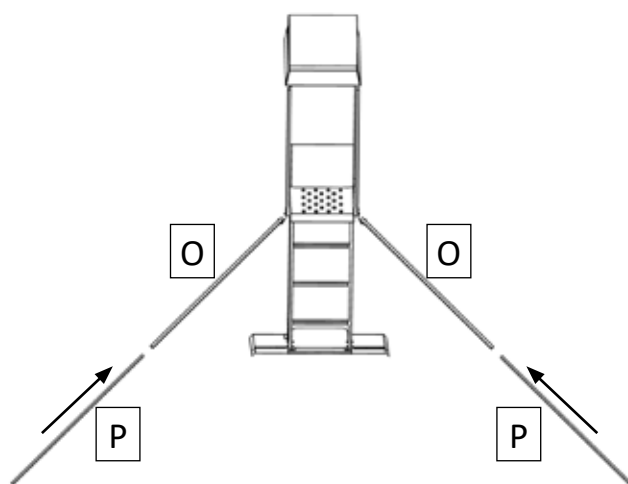


INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ

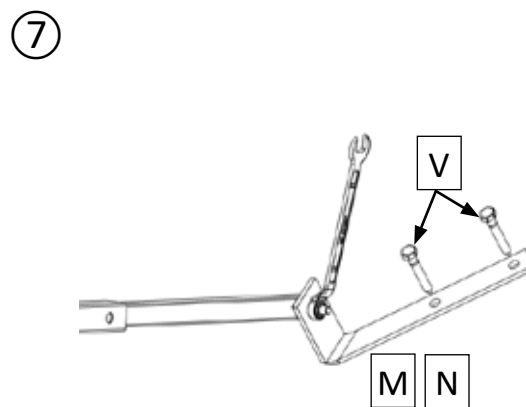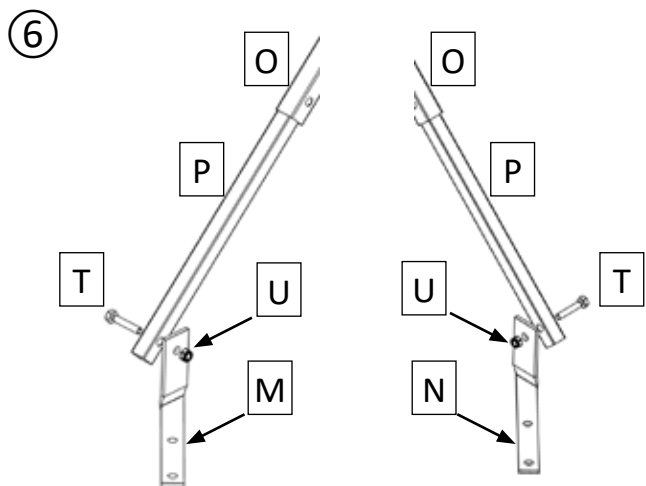

Wymagane mocne mocowanie do dachu.

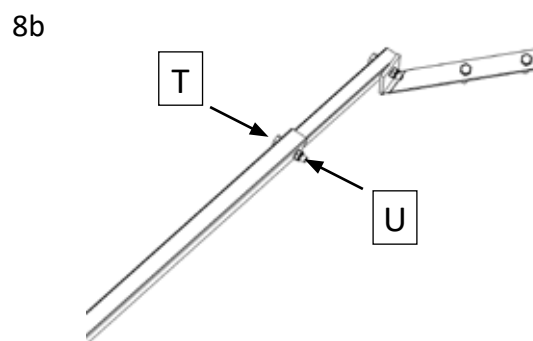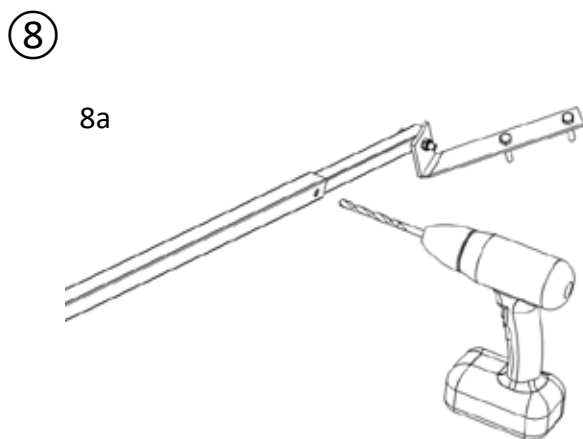


Dobrze mieć

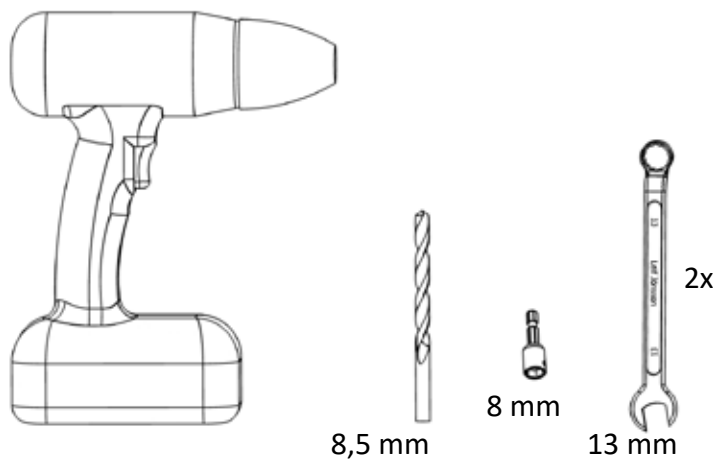


INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ


Drabiny o indeksach 441400 / 441500 / 441600 są montowane jak w przypadku drabin na stronach 1-7.

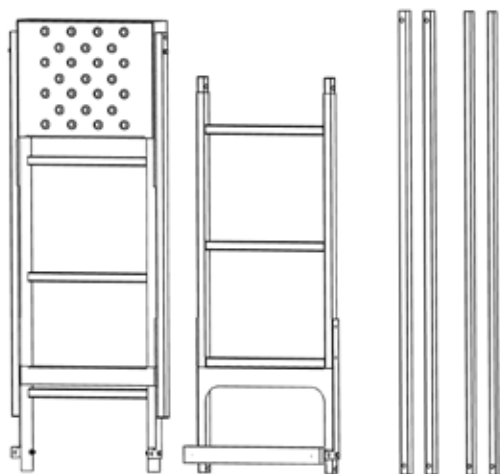

Drabina 471400

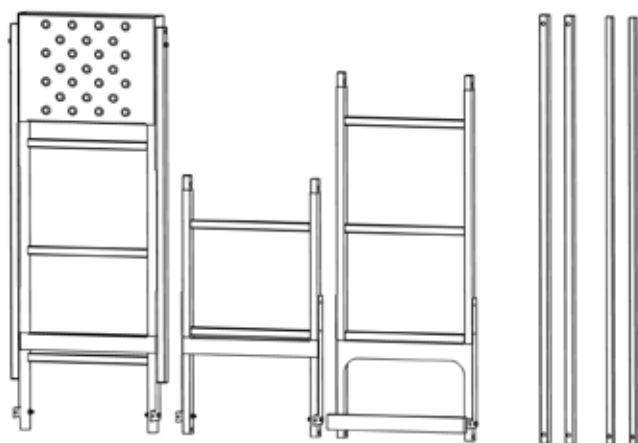


Drabina 471500

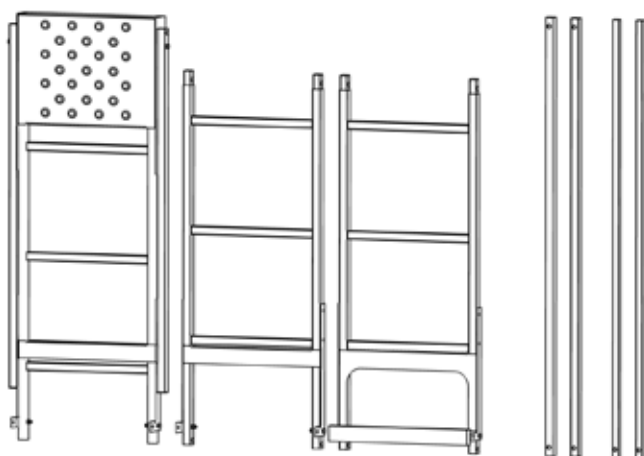


Drabina 471600

INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ

Ława kominiarska 471100 składa się z:

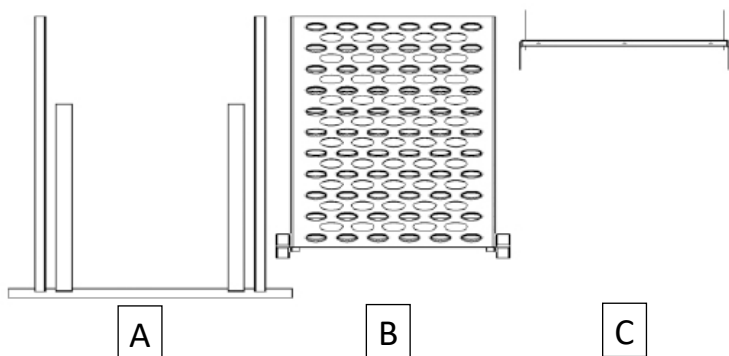


Zestaw śrub

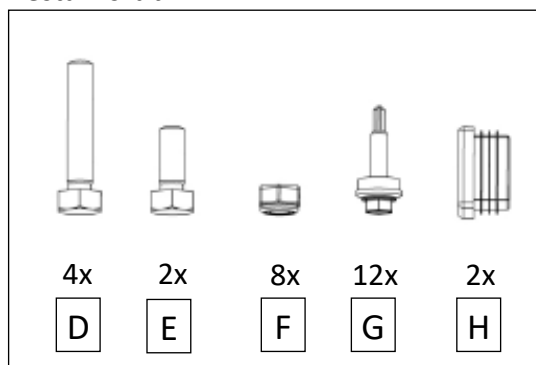


①

1a

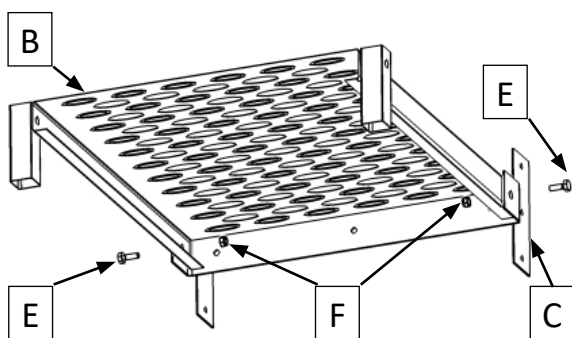


1b

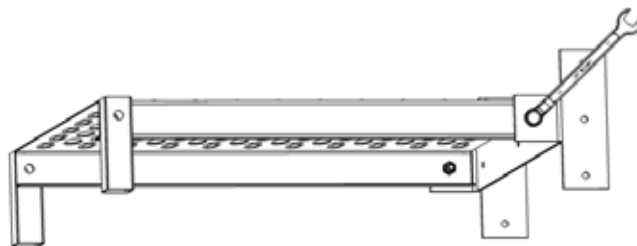


②

2a

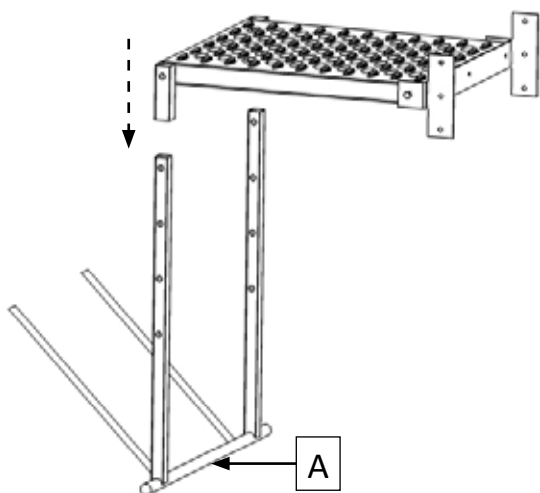


2b

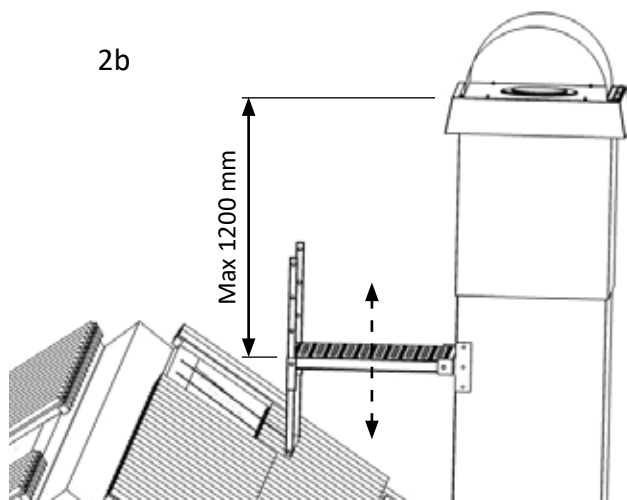


INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ

③

3a

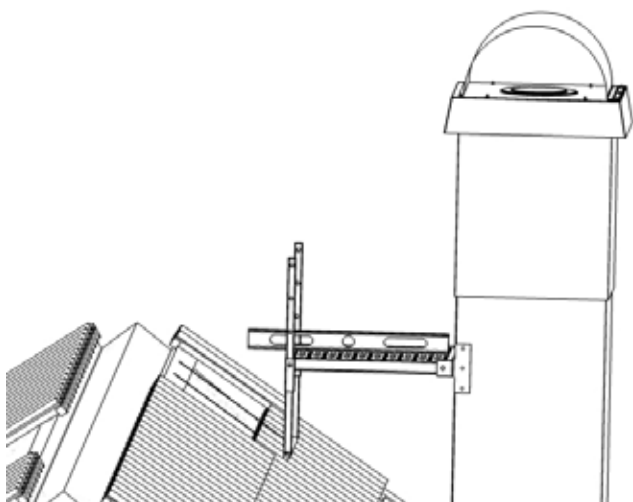


3b

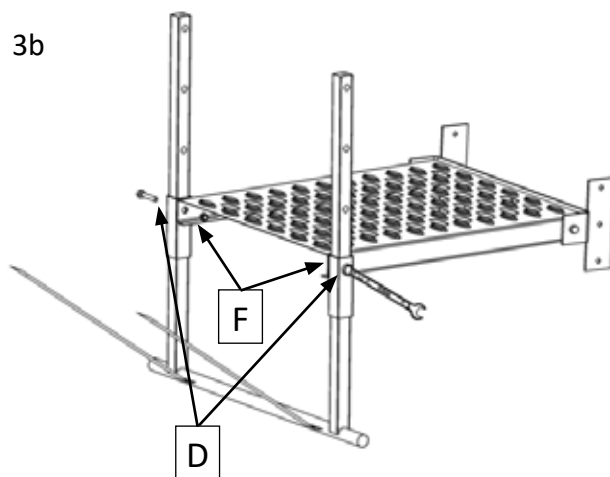


④


4a

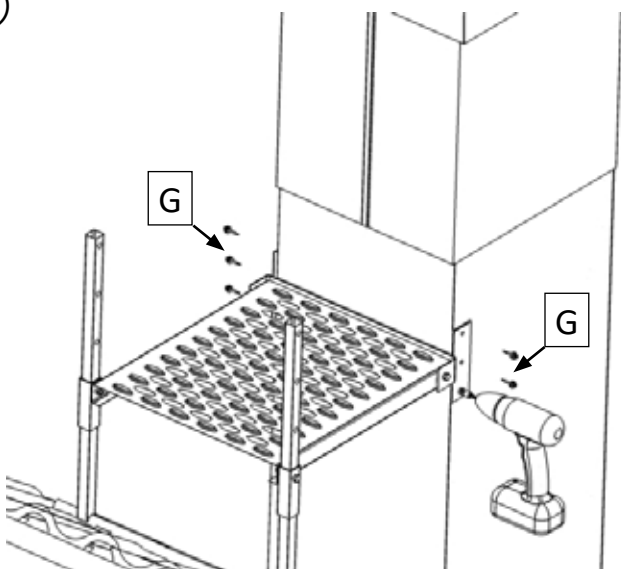

4b

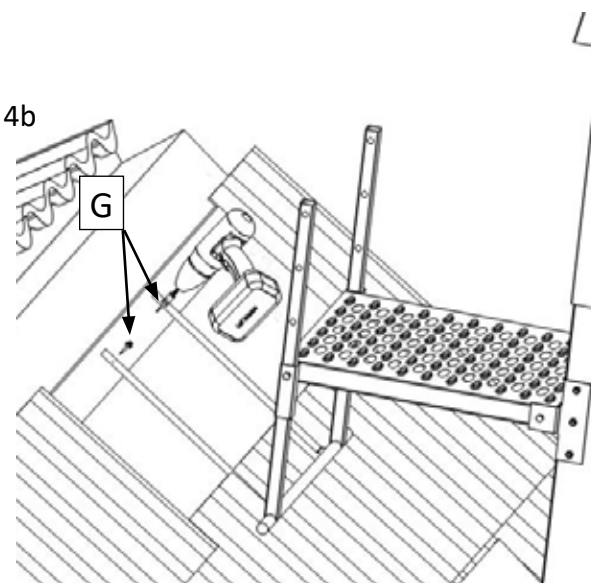


⑤

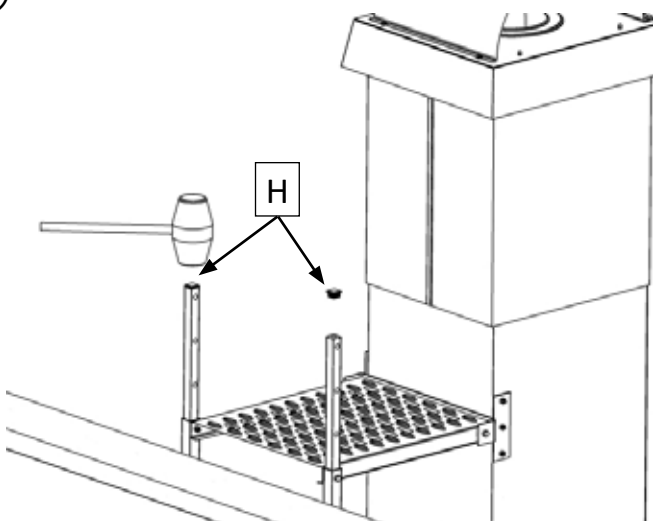


INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ


Ława kominiarska 471100 dla nasady kominowej okrągłej składa się z:

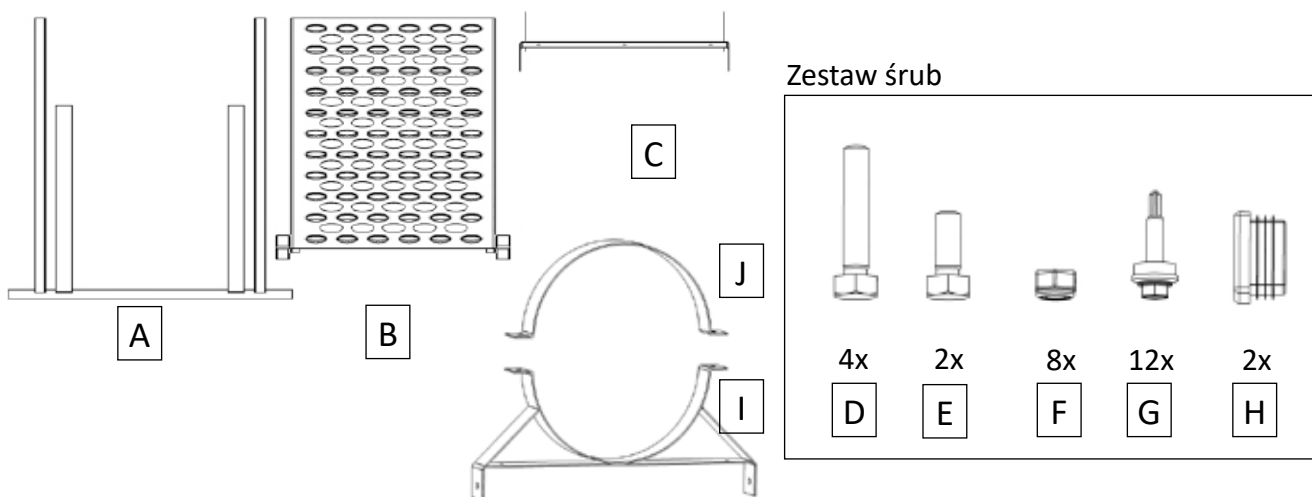

①

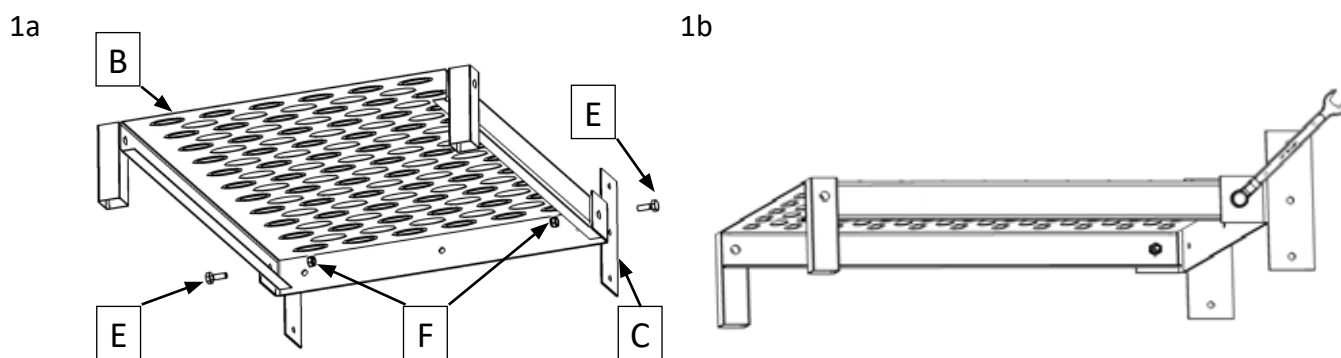


②

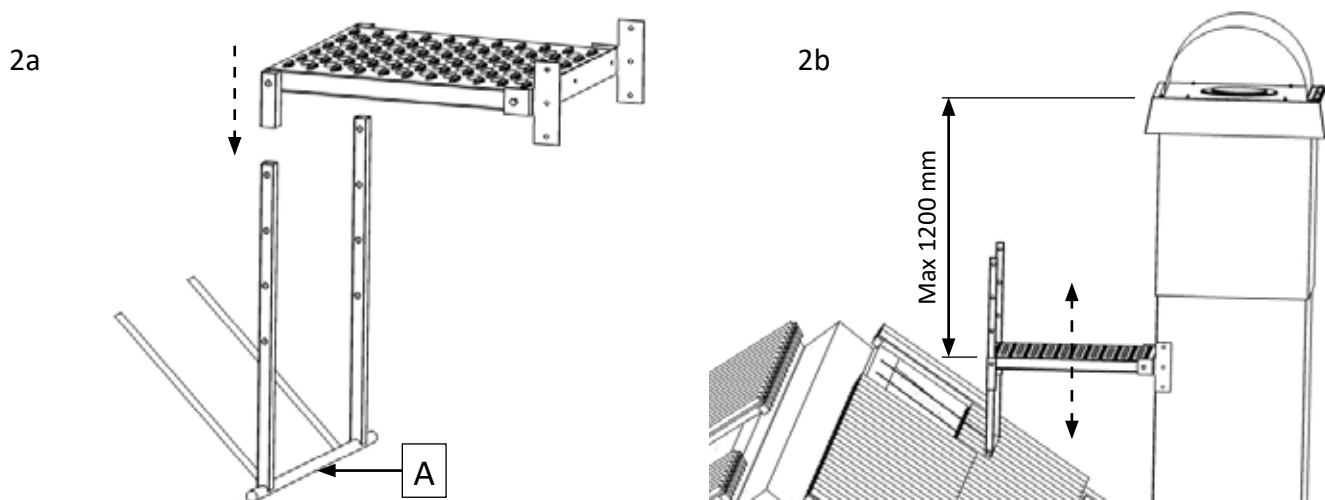


INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINY I ŁAWY KOMINIARSKIEJ

③

3a

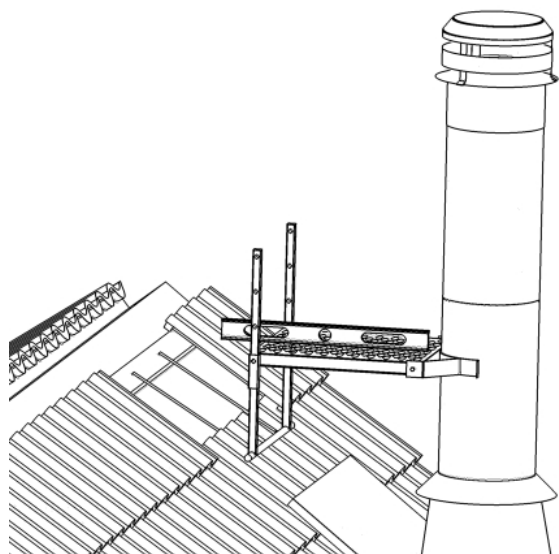


3b

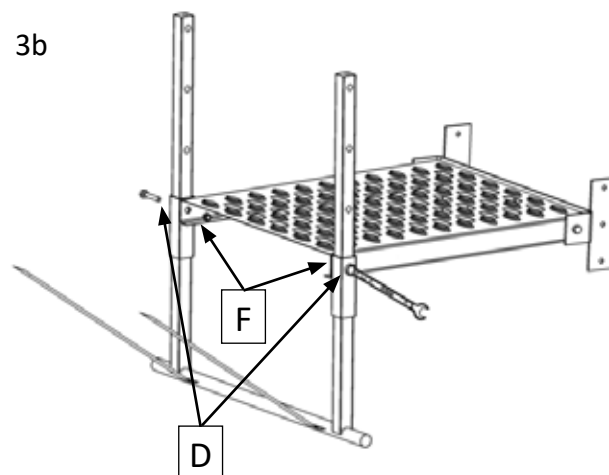


④

4a

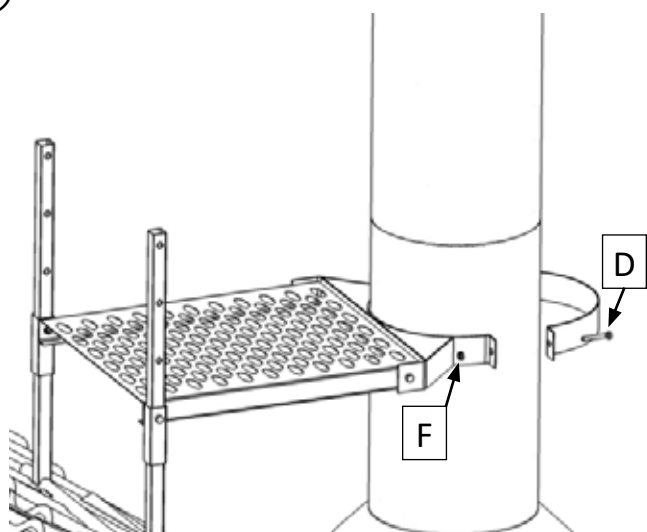


4b

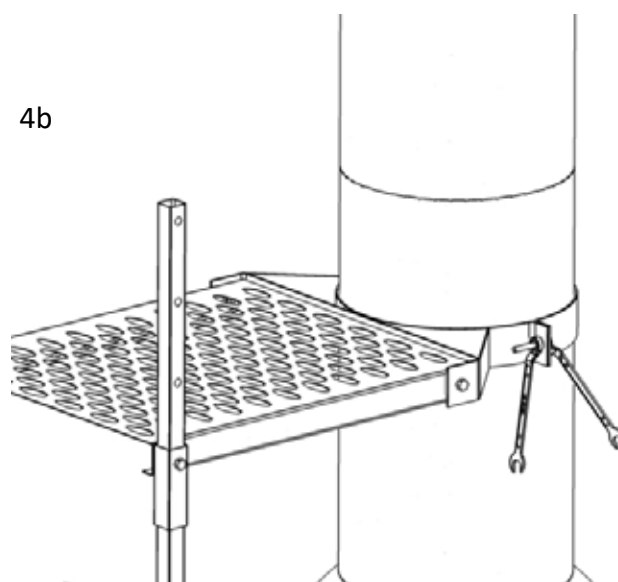

⑤

5a

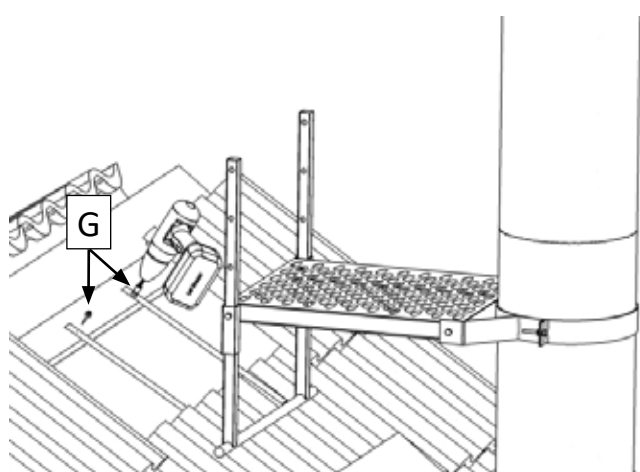

5b

