



INSTRUKCJA MONTAŻU PROSTOKĄTNEJ NASADY DACHOWEJ DLA KOMINA OKRĄGŁEGO

Podczas wykonywania nasady upewnij się, że została zachowana minimalna odległość 50 mm od modułu rurowego do materiałów palnych. Oznacza to, że minimalny wymiar wewnętrzny dla komina $\varnothing 150$ wynosi 375 mm, dla Combi 360 mm, a dla $\varnothing 190$ minimum 415 mm.


1. Przygotuj skrzynkę o wymiarach 500 x 500 mm.
Wysokość 500 mm ponad sufitem.

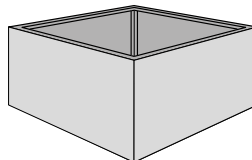


2. Pokryj skrzynkę papą / sarnafilem / membraną, jednocześnie łącząc pokrycie z pokryciem dachu tak, aby wymiary zewnętrzne wynosiły łącznie 510 x 510 mm. Nie zapomnij o pokryciu góry skrzynki.

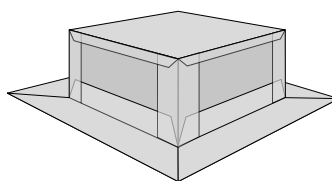

3. Wytnij otwory na moduł rurowy zachowując wokół niego minimalną odległość 50 mm. Zamontuj moduł rurowy.

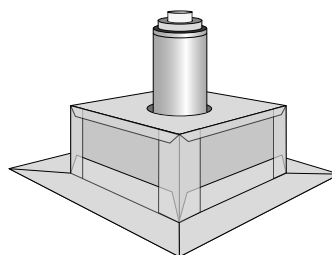

4. Dopasuj płyty stabilizujące moduł rurowy. Następnie należy przykręcić je do skrzynki.

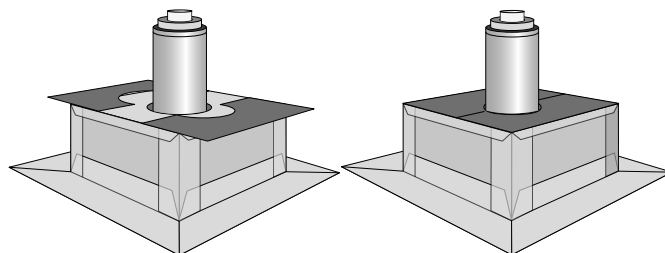

5. Następnie zamontuj część o indeksie 151570. Pasuje do kołnierza przeciwdeszczowego. Zamontuj daszek z osłoną górną/przeciwdeszczową.

